Ekonomiškas lauko fontanas su pjedestalu
Ekonomiškas lauko fontanas su pjedestalu ir butelių pildykle
Ekonomiškas lauko pjedestalo tipo butelių pildytuvas



ECO-DF




ECO-DF-BF-F



ECO-BF


Mastmenys

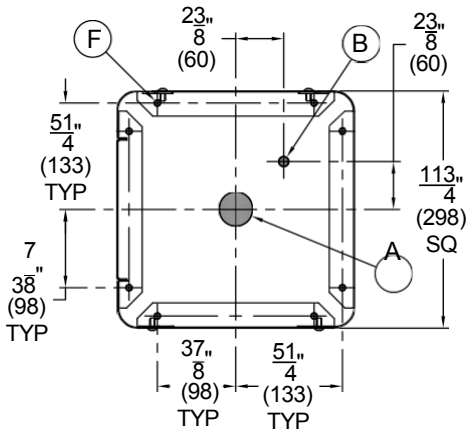

PASTABA: TOLIAU PATEIKTI APYTIKSLIAI DUOMENYS TAIKOMI ŠIEMS ĮRENGINIAMS;


1. ECO-DF-BF (PARODYTA)
2. ECO-DF-BF-F
3. ECO-DF-BF-CH33
4. ECO-DF-BF-CH33-F
5. ECO-DF
6. ECO-DF-F
7. ECO-DF-CH33
8. ECO-DF-CH33-F

A-A SKIRSNIS MASTELIO NEATITINKA

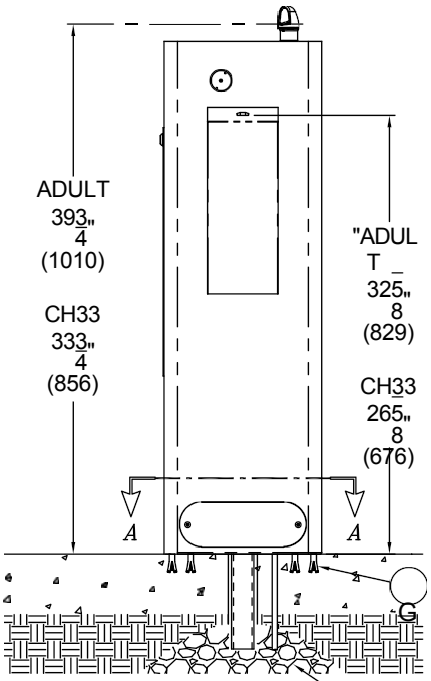

A. 1-1/4" O.D. NUOTEKŲ VAMZDIS (kitųtiekėjų
B. 3/8" O.D. TIEKIMO ĮVADA S
C. 3/8" O.D. UŽDARYMO VOŽTUVAS, (kitųtiekėj
D. "Y" įtempiklio mazgas 3/8" O.D. x 1/4" O.D.
E. 7/8" O.D. LANKSČIOS NUOTEKŲ ŽARNOS

F. Ø5/16" SKYLĖS (8 VIETOS) MONTUOTOJO ĮRANGAI
G. MONTUOTOJO PATEIKTI GRINDŲ INKARAI IR TVIRTINIMO ĮRANGA

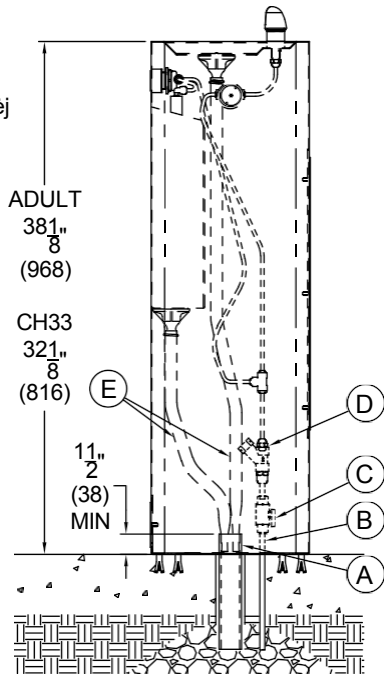


ECO-DF-BF PARODYTA

ŽVYRO NUTEKĖJIMO ŠULINYS REKOMENDUOJAMA 3 KUBINĖS PĖDOS MIN.


BENDROSIOS PASTABOS:

1. VISI MATMENYS NURODYTI COLIAIS (MM)
2. NEPATEIKTAS TIEKIMO UŽDAROMASIS VOŽTUVAS

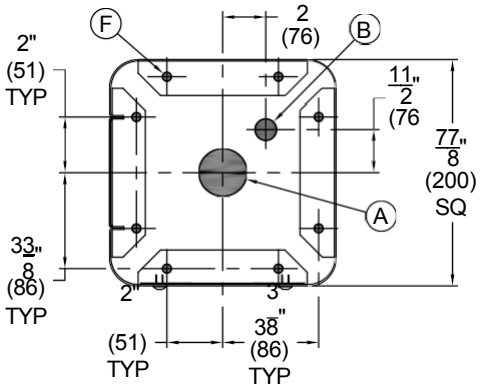


TAIKOMI ŠIEMS ĮRENGINIAMS;
1. ECO-BF (PARODYTA)
2. ECO-BF-F

A-A SKIRSNIS
SKALAVIMAS x 2

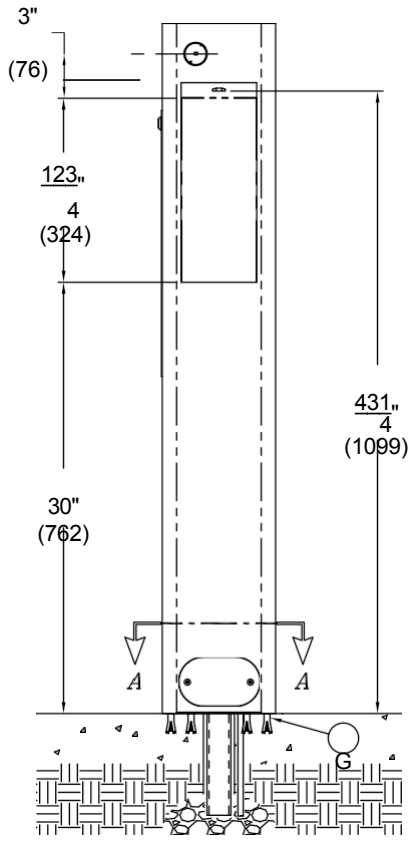

A. 1-1/4" O.D. NUOTEKŲ VAMZDIS, (kitų tiekėjų
B. 3/8" O.D. TIEKIMO ĮVADAS
C. 3/8" O.D. UŽDARYMO VOŽTUVAS,(kitų tiekėjų
D. "Y" įtempiklio mazgas 3/8" O.D. x 1/4" O.D.
E. 7/8" O.D. LANKSČIOS NUOTEKŲ ŽARNOS
F. Ø5/16" SKYLĖS (8 VIETOS) MONTUOTOJO ĮRANGAI
G. MONTUOTOJO PATEIKTI GRINDŲ INKARAI IR TVIRTINIMO ĮRANGA

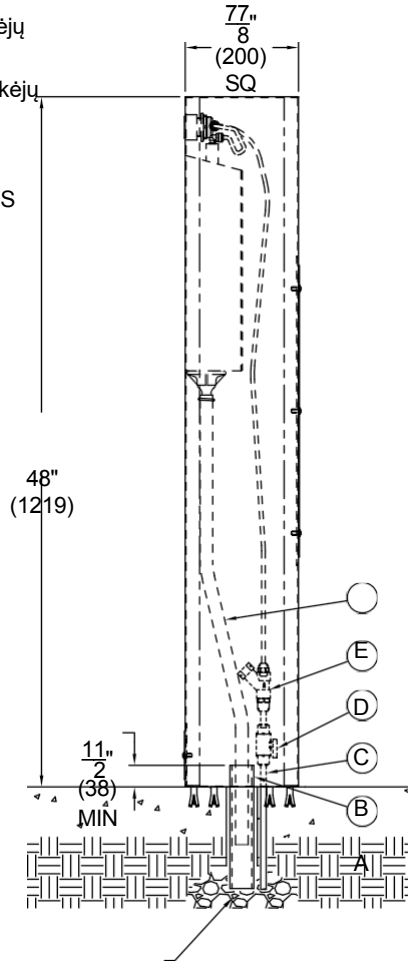

PAROD YTA ECO-BF

1. VISI MATMENYS NURODYTI COLIAIS (MM)
2. NEPATEIKTAS TIEKIMO UŽDAROMASIS VOŽTUVAS

PRIEŠ MONTUOJANT:

1. Prieš pradėdami darbą atidžiai perskaitykite visas montavimo instrukcijas.
   PASTABA: Šviestuvai tiekiami visiškai surinkti, įskaitant iš anksto sumontuotą vandentiekį.
2. Atsargiai išimkite įtaisą iš pakuotės, kad jo nesubraižytumėte ir nepažeistumėte. Apžiūrėkite, ar nėra pažeidimų.
3. Pasirūpinkite pakankamu tvirtinimo paviršiumi, kad išlaikytų šviestuvą ir ant jo esančias apkrovas. Įrengti betoninę plokštę pagal vietos taisykles ir tinkamus grindų inkarus bei tvirtinimo įrangą, kurią pateikia montuotojas, kad būtų galima patikimai pritvirtinti įtaisą.
4. Pateikite juodraštinius įvadus, kaip parodyta juodraštiniame ir matmenų brėžinyje, įskaitant vandentiekio, drenažo vamzdžius ir žvyro drenažo šulinį. (Žr. 2 ir 3 psl., kur pateikiama juodraštinių įvadų informacija).
5. Prieš prijungdami prie armatūros visiškai išplaukite vandens tiekimo linijas nuo visų pašalinių šiukšlių.

ĮRENGIMAS: (žr. drenažo ir montavimo apmatavimus 2 ir 3 psl.)

1. Nustatykite įrenginio vietą ant montavimo pado, pažymėkite montavimo skyles pagrindo flanše.
2. Palenkite įrenginį ant šono, šalia montavimo vietos. Sumontuokite tinkamus įleidžiamus inkarus, kuriuos pateikia montuotojas.
3. Įkiškite 7/8" OD lankstųjį (-iuosius) drenažo vamzdelį (-ius) į atvirą drenažo vamzdelį. 3/8" OD vamzdelį iš "Y" filtro prijunkite prie geriamojo vandens tiekimo uždaromojo vožtuvo. Tada pakreipkite įrenginį į vietą, įsitikinkite, kad vamzdeliai nėra suspausti ar sulenkti. Pritvirtinkite įrenginį prie montavimo pado per įvairias prieigos plokštes, naudodami montuotojo pateiktą įrangą.
4. Patikrinkite, ar nėra nuotėkio ir ar tinkamai veikia, tada vėl sumontuokite prieigos skydelį (-ius).

PALEISTI:

Armatūros sistemoje arba konstrukcijos tiekimo vamzdyne esantis oras sukels netaisyklingą snapelio išleidimo srovę, kol bus išvalytas tiekiamu vandeniu. Spauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką (-us) ir (arba) kojinį (-ius) mygtuką (-us), kol atsiras tolygi vandens srovė.

GERIAMOJO FONTANO NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

Valdymas rankomis: Paspauskite mygtuką, gerkite vandenį, baigę gerti atleiskite mygtuką.

Veikimas kojomis: Baigę gerti vandenį, nuspauskite kojos mygtuką ir nuimkite kojos mygtuką.

BUTELIŲ PILDYMO INSTRUKCIJOS:

Valdymas rankomis: Laikykite pripildomą talpyklą tiesiai po užpildymo vamzdeliu įrenginio centre, tada paspauskite mygtuką "Pushbutton". Kai indas beveik pripildytas, atleiskite mygtuką Pushbutton.


Veikimas kojomis: Laikykite pripildomą indą tiesiai po pripildymo vamzdeliu įrenginio centre, tada paspauskite kojos mygtuką. Kai talpykla beveik pripildyta, nuimkite kojinį mygtuką.

GERIAMOJO FONTANO SRAUTO REGULIAVIMAS:

Įkiškite mažą plokščią atsuktuvą su plokščiu antgaliu į centrinę mygtuko skylę ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte vandens srautą, ir prieš laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte vandens srautą.

GERIAMOJO FONTANO SRAUTO REGULIAVIMAS -F VALDYMAS KOJOMIS:

Norėdami sureguliuoti srauto greitį, nuimkite vieną iš viršutinių prieigos skydelių, paspauskite kojos mygtuką ir sureguliuokite srautą sukdami Rutulinio vožtuvo rankena Pagal laikrodžio rodyklę srautui sumažinti ir prieš laikrodžio rodyklę
arba iki galo atidaryti, kad padidėtų.

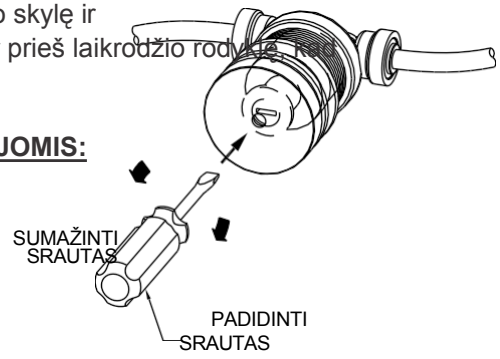


PUSH-IN JUNGČIŲ MONTAVIMAS

PASTABA: PRIEŠ MONTUOJANT JUNGIAMOSIOS DETALĖS IR VAMZDŽIAI TURI BŪTI ŠVARŪS, SUPAKUOTI Į MAIŠELIUS IR NEPAŽEISTI.


PJAUTI VAMZDĮ:

Nupjaukite 1/4" polietileno (PE) vamzdį ir pašalinkite bet kokias atplaišas ar aštrius kraštus. Įsitikinkite, kad išoriniame skersmenyje nėra įbrėžimų. Vamzdžio galai turi būti kvadratiniai.

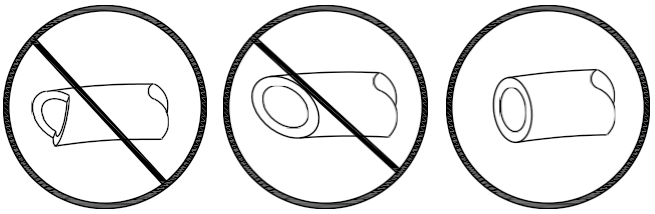


ĮKIŠANT VAMZDELĮ:

1. Tvirtai ir iki galo įkiškite vamzdžio galą į įstumiamą jungtį iki maždaug 1/2" gylio esančio vamzdžio ribotuvo.

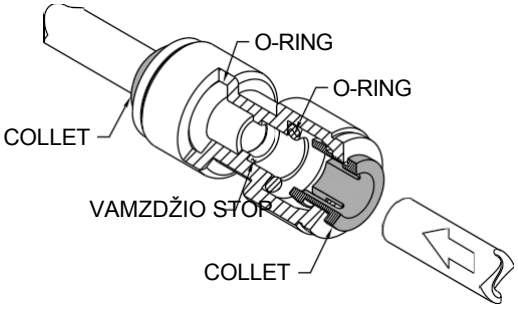


2. Patraukite už pritvirtinto vamzdžio, kad įsitikintumėte, jog jis tvirtai pritvirtintas. Vamzdelis neturėtų išsilaisvinti iš jungties. Prieš išvykdami iš statybvietės išbandykite jungties mazgą vandeniu, kad įsitikintumėte, jog nėra nuotėkio.

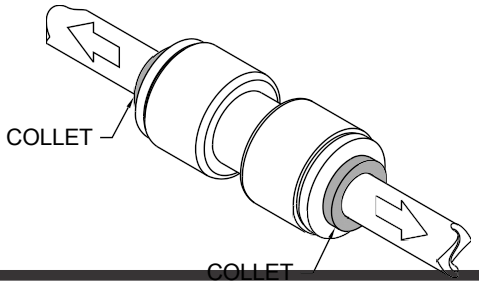

ATJUNGTI VAMZDELĮ:

Prieš atjungdami vamzdelį nuo jungties, įsitikinkite, kad vandens linijoje sumažintas slėgis. Stumkite įvorės kvadratėlį link jungiamosios detalės korpuso

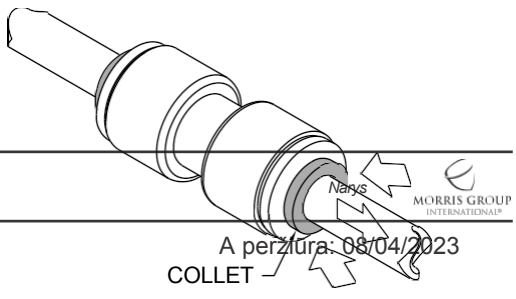

GEDIMŲ **ŠALINIMAS:.**

1. RIBOTAS VANDENS SRAUTAS ARBA JO VISAI NĖRA:

a. Užtikrinkite, kad vandens tiekimo tarnybos uždarymo vožtuvas būtų visiškai atidarytas.
b. Patikrinkite ne mažesnį kaip 20 PSIG tiekimo linijos srauto slėgį.
c. Patikrinkite, ar snapelio vamzdis nėra susisukęs arba susisukęs.
d. Patikrinkite vandens įleidimo "Y" formos sietelį. Sietelyje gali įstrigti nuosėdos iš pagrindinės tiekimo sistemos ir montavimo medžiagos, pavyzdžiui, vamzdžių tepalas ir fliusas. Ekraną reikia reguliariai valyti ir tikrinti, o prireikus pakeisti.
e. Srauto kontrolė elektromagnetinio vožtuvo išleidimo alkūnėje užsikimšusi, pašalinkite ir išvalykite.

VALYMO IR PRIEŽIŪROS VADOVAS:


Milteliais dengtiems įrenginiams: Vienetai turėtų būti valomi švelniu muilo tirpalu su kempine arba medvilniniu audiniu. Nuvalykite paviršius ir nuplaukite švariu vandeniu.

Nerūdijančio plieno įrenginiams:

1. Norint pašalinti vandens ar rūdžių dėmes, rekomenduojama naudoti nerūdijančiojo plieno valiklį ir (arba) poliravimo priemonę ant šluostės.
2. Jei yra įsisenėjusių dėmių arba jei norite įbrėžimus apdoroti, rekomenduojama naudoti sintetinius abrazyvinius universalius trintukus, pvz., "Scotch-Brite™".
3. Užtepkite nerūdijančiojo plieno valiklio ir (arba) poliravimo priemonės ant sintetinių abrazyvinių trinkelių ir atsargiai patrinkite plokštę grūdėtumo kryptimi.
4. NENAUDOKITE aštrių cheminių medžiagų, abrazyvinių ar naftos pagrindu pagamintų valiklių. Jų naudojimas panaikins "Murdock" garantiją. NENAUDOKITE abrazyvinių medžiagų miltelinių būdu dengtiems įrenginiams.
5. Nerūdijantis plienas visada turi būti švarus. Jei nerūdijančiojo plieno valiklio ir (arba) blizgiklio sluoksnis bus palaikomas, nerūdijančiojo plieno paviršiai neribotą laiką išlaikys savo naują, švarią, poliruotą išvaizdą.


1. Išsukite šešis (6) varžtus, kuriais galinis prieigos skydelis pritvirtintas prie korpuso galinės dalies, arba nuimkite korpuso šone esantį užrakintą skydelį, kad būtų galima patekti į įrenginio vidų.
2. Išjunkite tiekimo ribotuvą ***1*** ir maždaug per vidurį nupjaukite 1/4" O.D. vamzdį ***2.***
3. Prijunkite vamzdelį ***2*** prie filtro įleidimo įmovos alkūnės ***3,*** o vamzdelį ***4 -*** prie filtro išleidimo alkūnės ***5***.
4. Atidarykite tiekimo stotelę ***Nr. 1*** ir patikrinkite, ar nėra nuotėkio, jei nuotėkio nėra, vėl sumontuokite prieigos skydelį (-ius).

PASTABA: FILTRAS TURI STOVĖTI ANT ŽEMĖS IR (ARBA) REMTIS Į KORPUSO ŠONĄ.

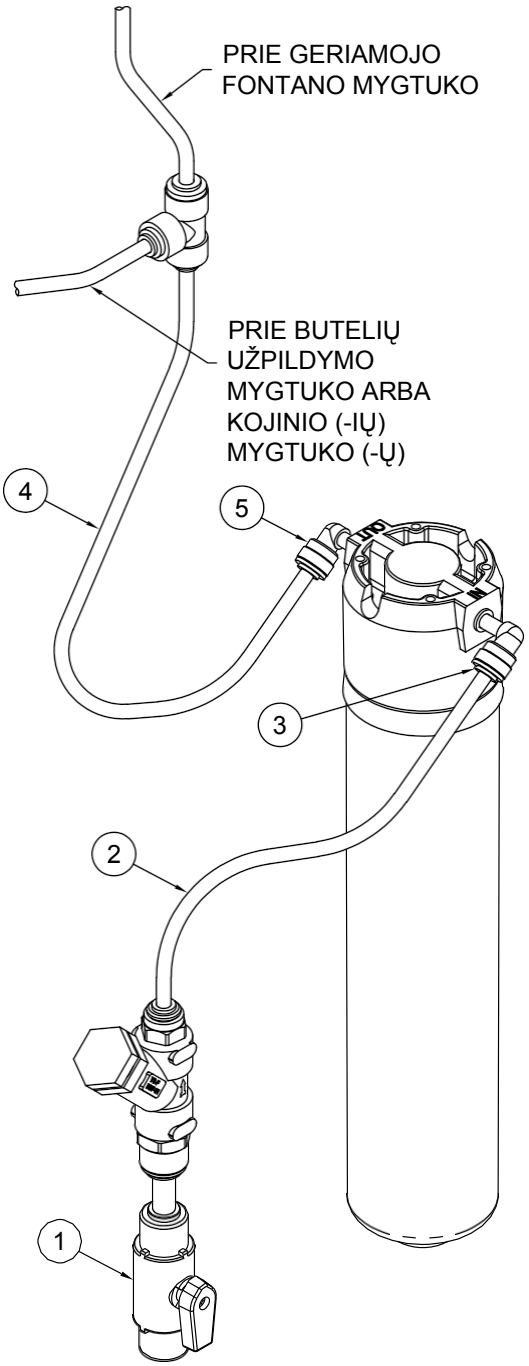


ECO-DF-BF EKONOMIŠKA GĖRIMO VIRTUVĖ su BUTELIŲ PILDYKLA IŠORINĖS DALYS
PERDUODAMASIS RYŠYS:

PASTABA: Žr. 11 puslapyje pateiktą dalių numerių lentelę, atitinkančią toliau pateiktą brėžinį.

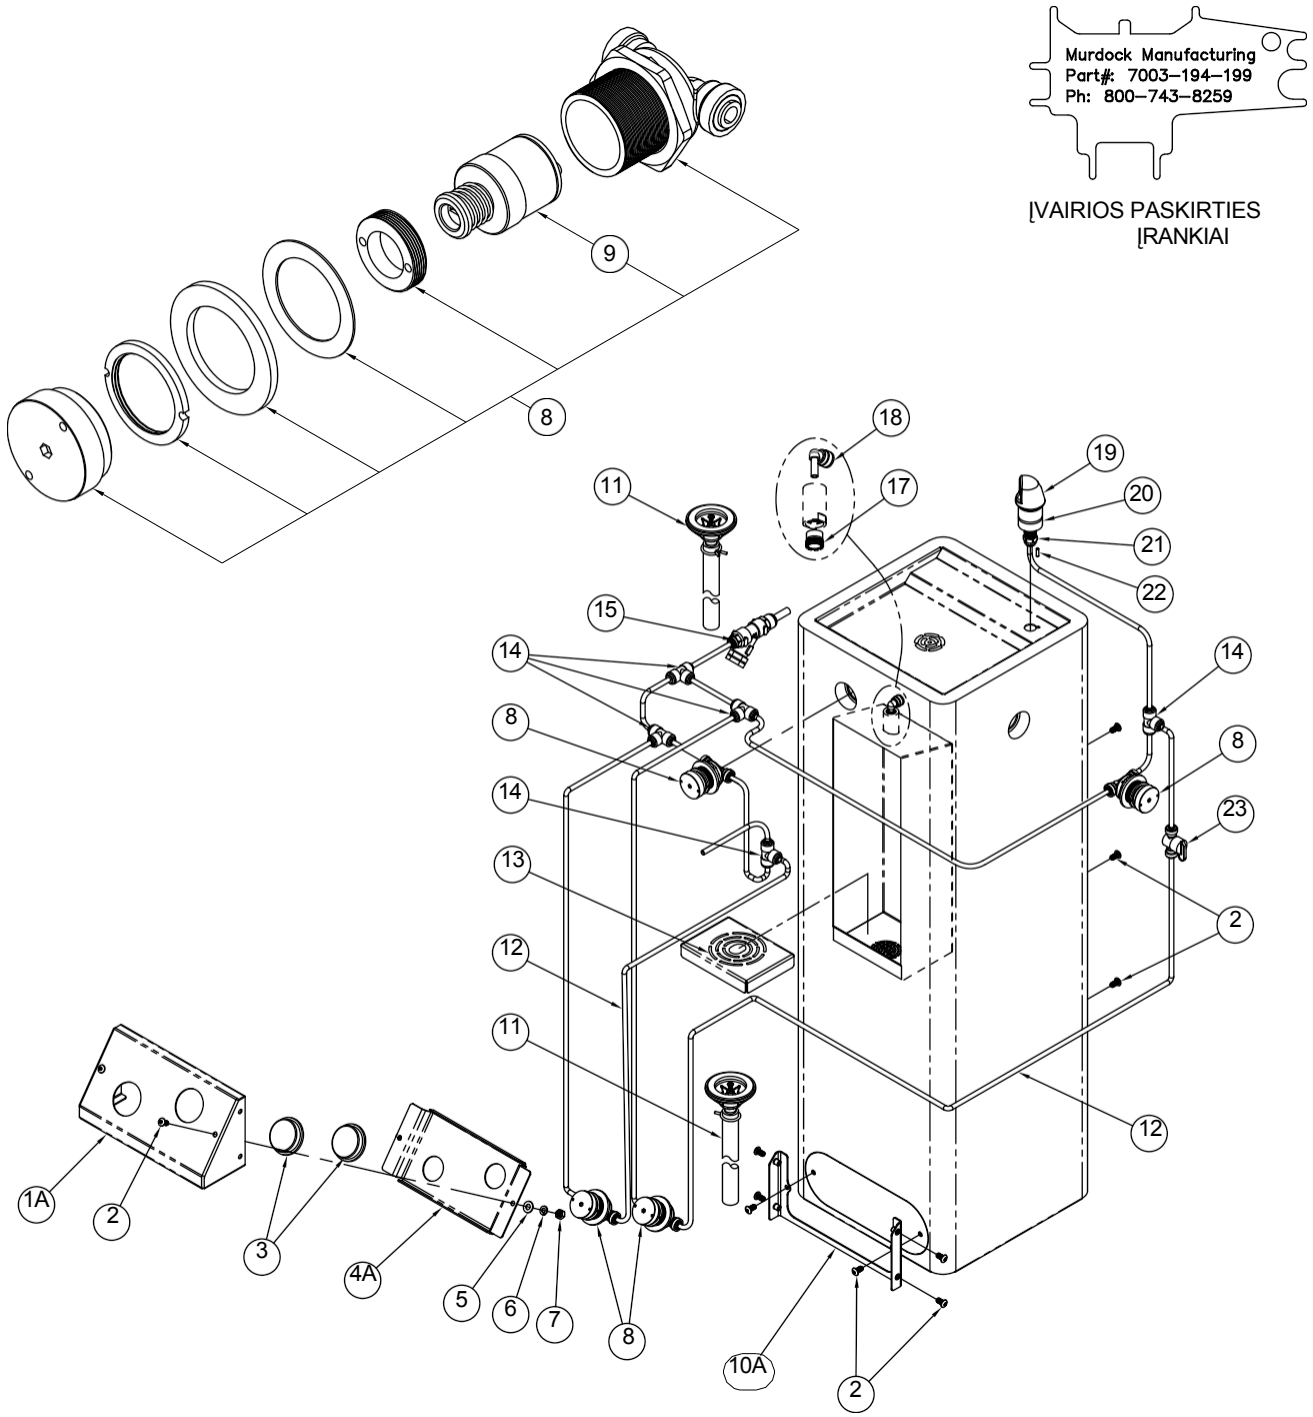


ECO-DF ECONOMY LAUKO GERIAMOJO FONTANO DALIŲ PASKIRSTYMO BRĖŽINYS:

Pastaba: Žr. 11 puslapyje pateiktą dalių numerių lentelę, atitinkančią toliau pateiktą brėžinį.

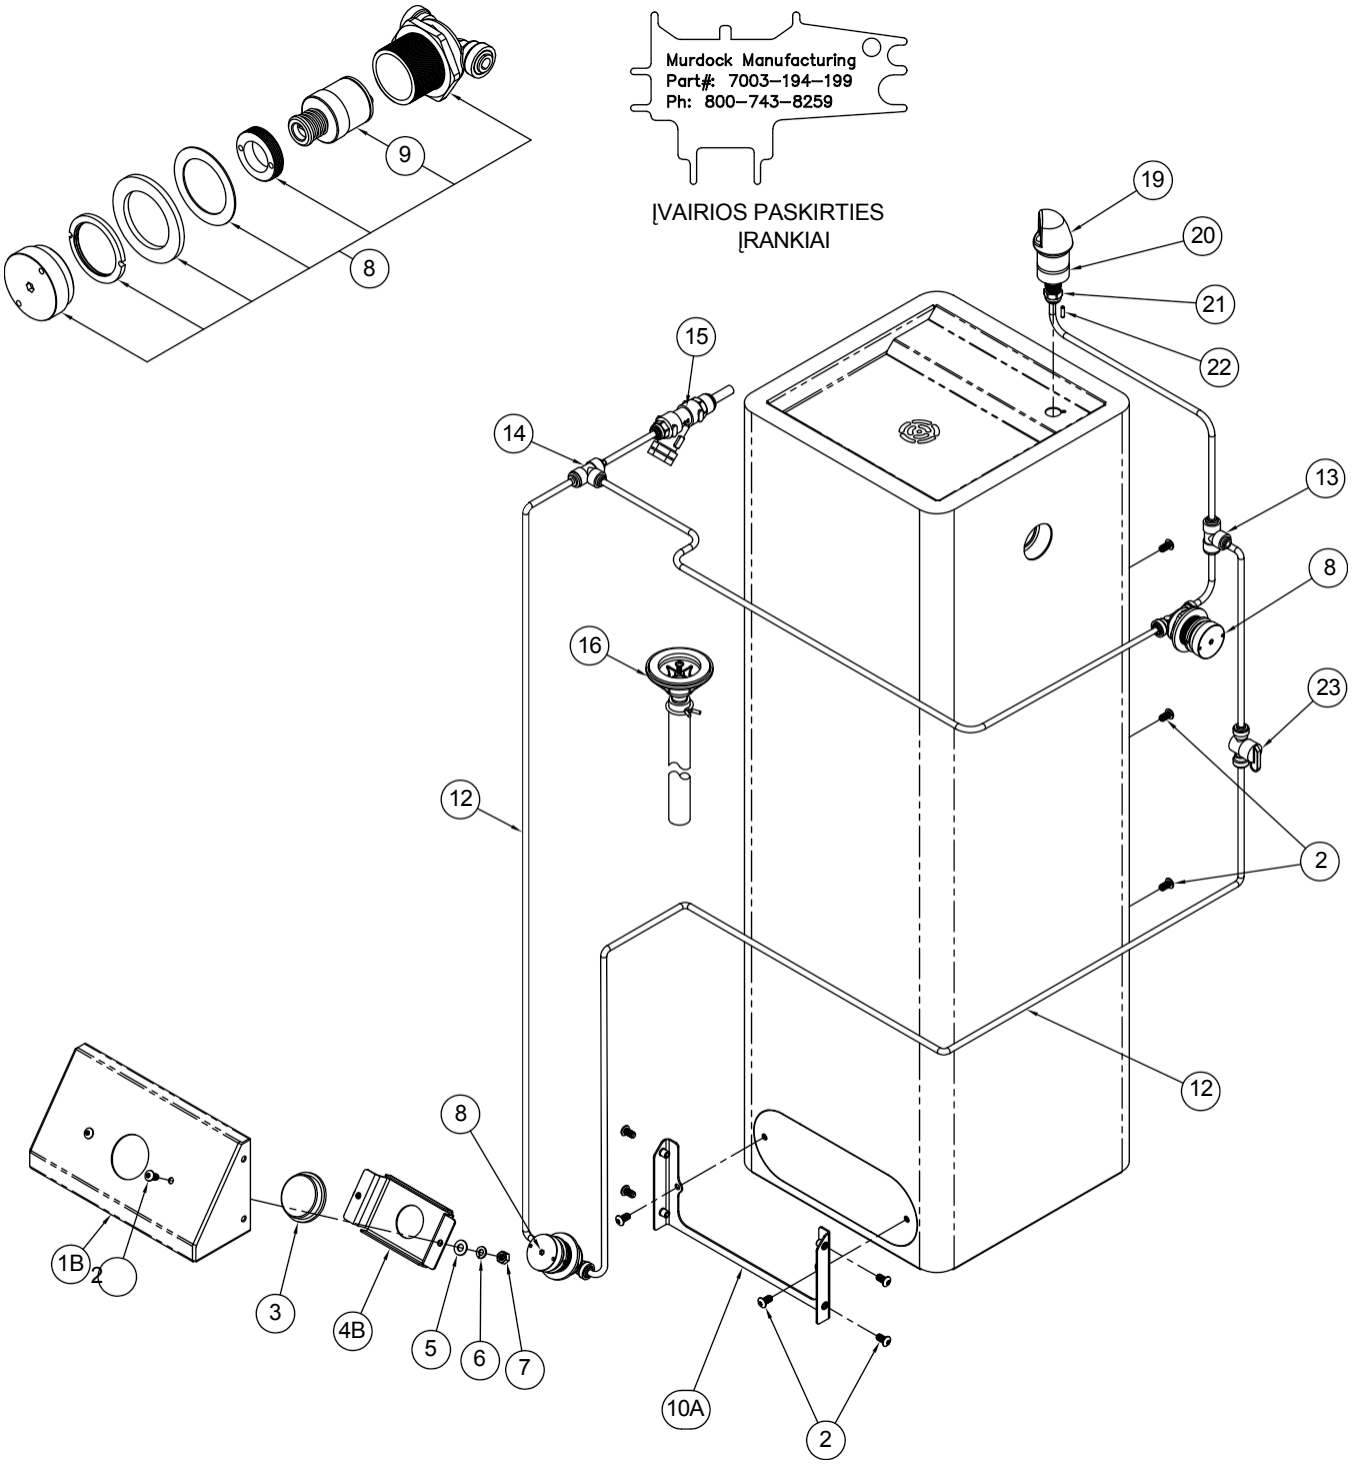

"ECO-BF ECONOMY" LAUKO BUTELIŲ UŽPILDYMO DALIŲ SUSKIRSTYMO BRĖŽINYS:
PASTABA: Žr. 11 puslapyje pateiktą dalių numerių lentelę, atitinkančią toliau pateiktą brėžinį.

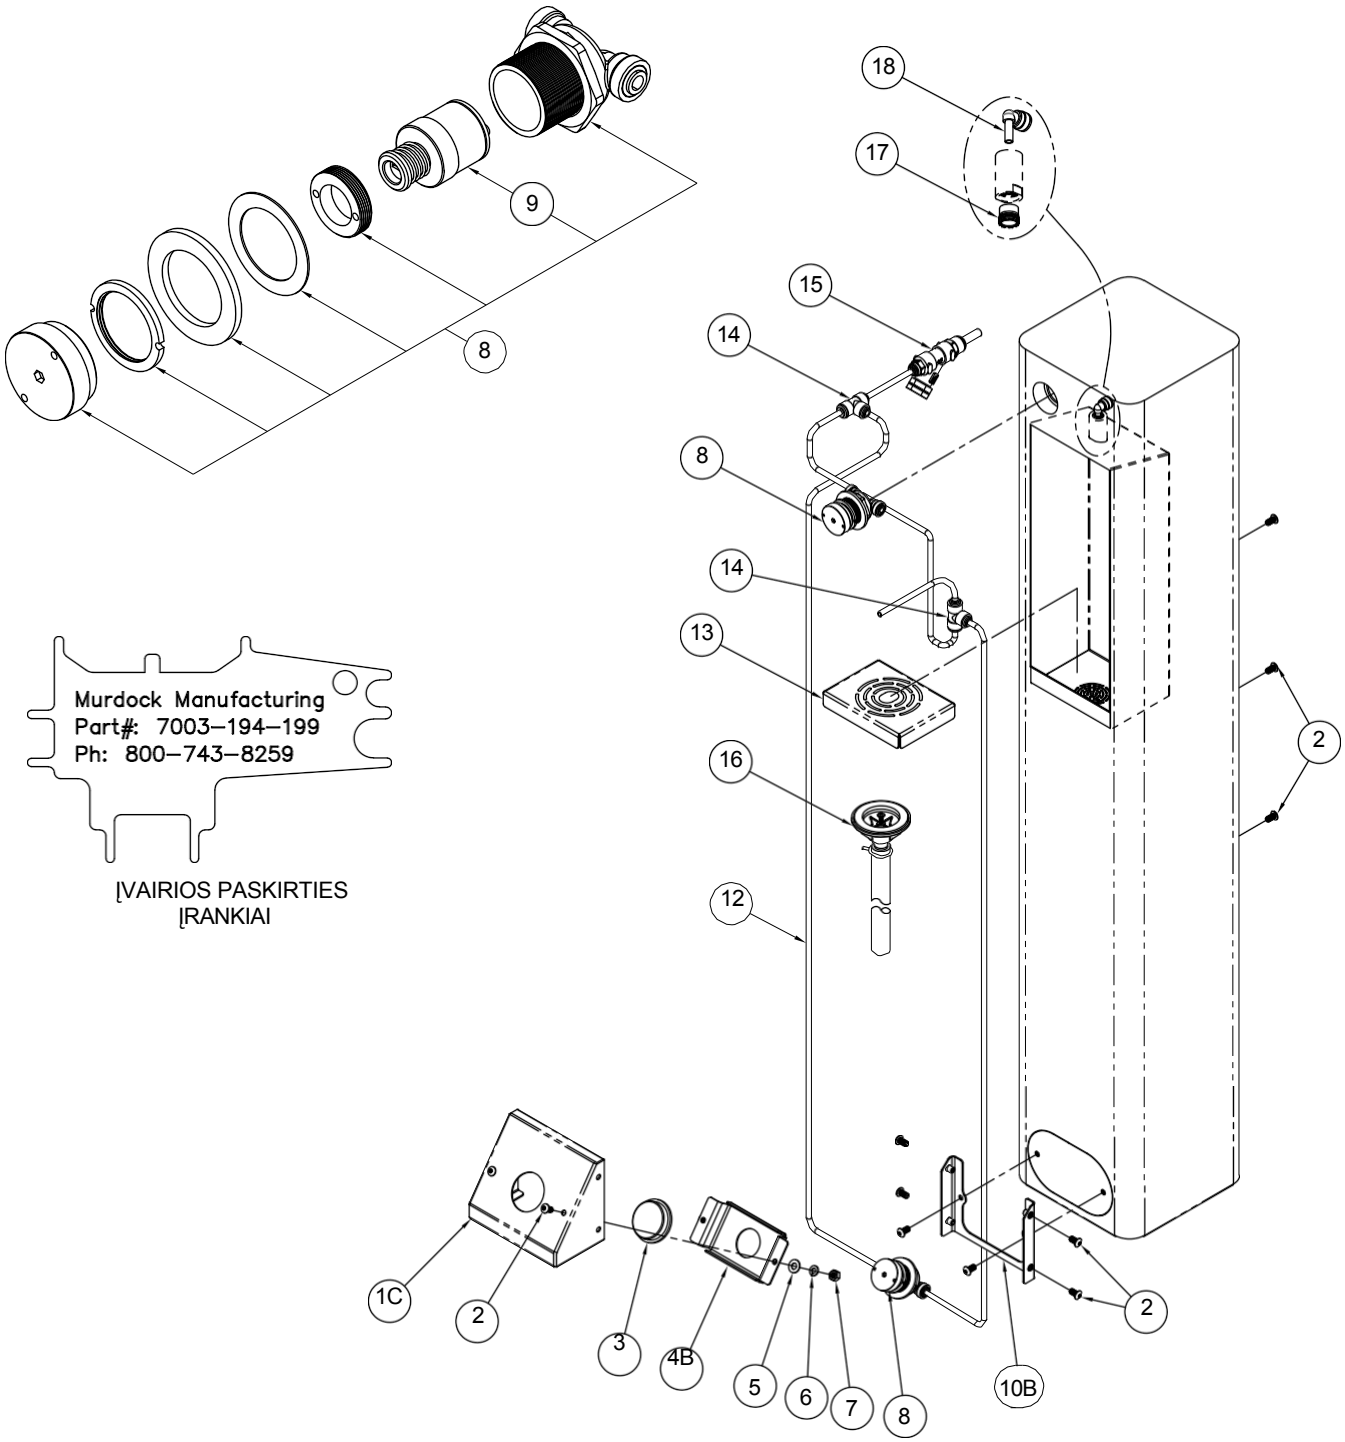

Lauko butelių užpildymo lentelė:
Pastaba: Žr. ankstesniame puslapyje esantį tvirtinimo brėžinį, atitinkantį toliau pateiktą dalių lentelę.

ITEMAS #	DALIES NUMERIS	APRASYMAS
1A	4880-108-199	ECO-DF-BF KOJINIO MYGTUKO KORPUSAS
1B	4880-218-199	"ECO-DF" KOJINIO MYGTUKO KORPUSAS
1C	4880-208-199	"ECO-BF" KOJINIO MYGTUKO KORPUSAS
2	0112-007-000	1/4"-20 UNC x 1/2" BUTTON HD CNTR REJECT SCREW
3	4880-127-199	KOJOS MYGTUKO DANGTELIS
4A	4880-109-199	ECO-DF-BF KOJINIO MYGTUKO LAIKIKLIS
4B	4880-209-199	"ECO-DF" IR "ECO-BF" KOJINIO MYGTUKO LAIKIKLIS
5	0331-005-000	1/4" POVERŽLĖ
6	0337-050-000	1/4" FIKSAVIMO POVERŽLĖ
7	0302-005-000	1/4"-20 ŠEŠIABRIAUNĖ VERŽLĖ
8	7000-065-001	MYGTUKŲ KASETĖS MAZGAS
9	7000-060-000	SRAUTO REGULIATORIAUS KASETĖ 0,5 GPM
10A	4880-107-001	DIDELIO VOŽTUVO KORPUSO ADAPTERIO PLOKŠTELĖ
10B	4880-207-001	MAŽOJO VOŽTUVO KORPUSO ADAPTERIO PLOKŠTELĖ
11	4880-130-001	GERIAMOJO FONTANO / BUTELIŲ UŽPILDYMO DRENAŽO RINKINYS
12	2169-007-199	1/4" O.D. LLDPE vamzdis, mėlynas x 120"
13	4880-125-199	BUTELIŲ UŽPILDYMO ĮLEIDŽIAMOSIOS GROTELĖS
14	1895-710-000	1/4" O.D. ĮSTUMIAMASIS JUNGIAMASIS TRIŠAKIS
15	7000-021-001	"Y" STRAINERIS su 3/8" O.D. VASAROS x 1/4" O.D. PUSH-IN
16	4880-132-001	Nusausinimo rinkinys su 36" 7/8" O.D. ŽARNA
		1/4" SKERSMENS 1/4 POSŪKIO VOŽTUVAS