
SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE

ŠALTO RŪKO GENERATORIAUS SANOSIL Q-JET NAUDOJIMAS PATALPOSE AEROZOLINEI DEZINFEKCIJAI

SANOSIL AG CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND WWW.SANOSIL.COM SERVICE@SANOSIL.COM

Infekcijos

Įvairios infekcijos - vienos didžiausių šiuolaikinės medicinos pavojų. Ne mažiau pavojingos dėl to, kad šiomis ligomis suserga didelės masės žmonių. Siekiant sumažinti epidemijų paplitimą, būtina efektyviai dezinfekuoti ligoninių, biurų, auditorijų, klasių, kareivinių, viešbučių ir pan. patalpas, tam naudojant jų dezinfekciją aerozoliais.

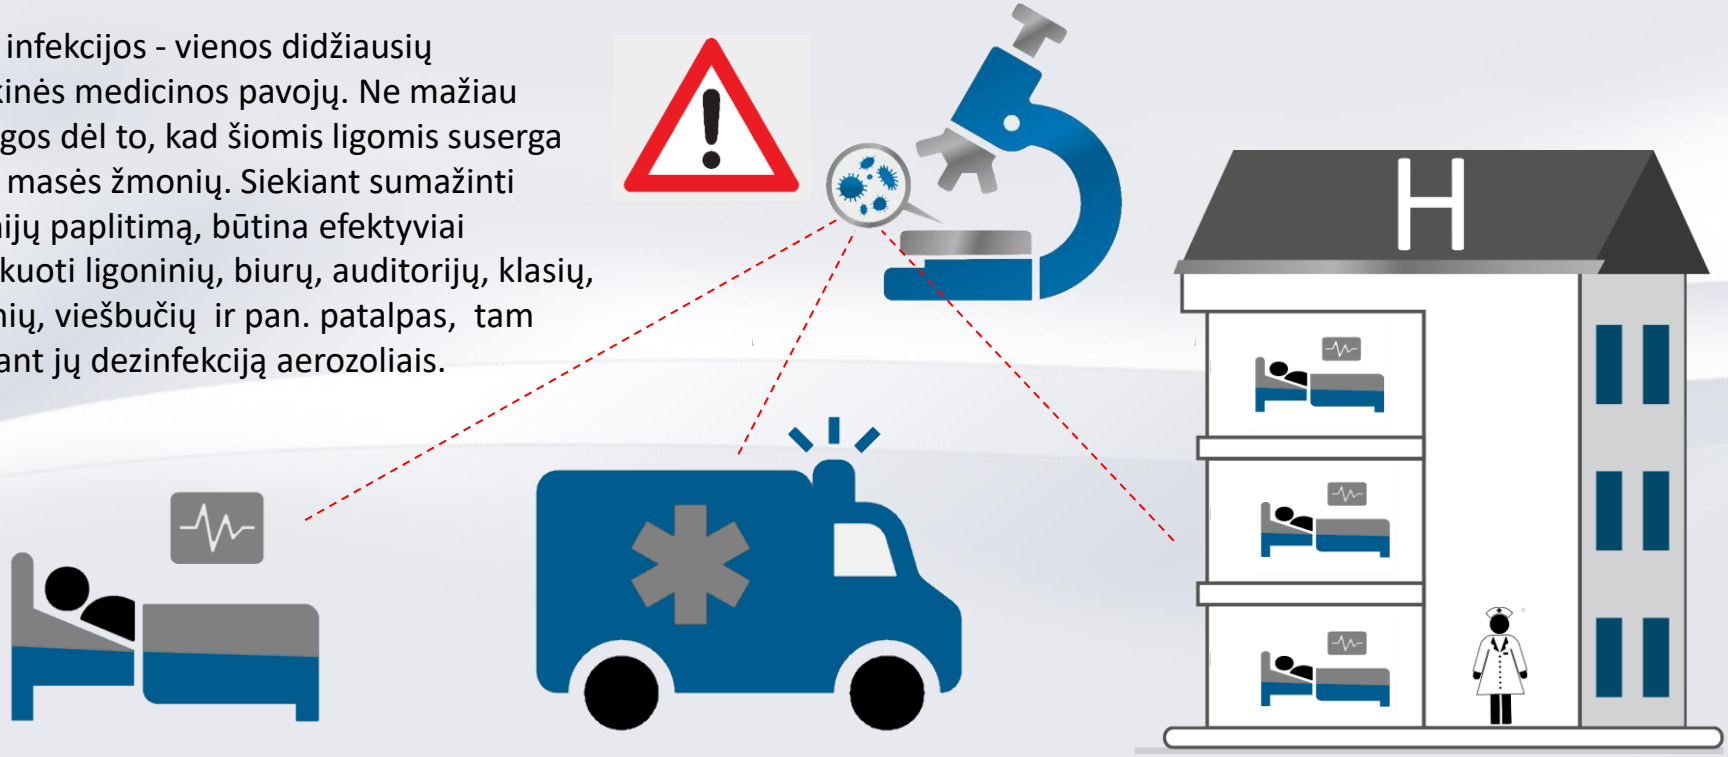


Efektyvumo spragos

Rankinis valymas ir dezinfekcija pasiekia tik 80 – 90 % galimai užterštų paviršių. Rizikinga efektyvumo spraga išlieka!



Pažangi 3D higiena

Papildoma aerozolinė dezinfekcija užpildo šią efektyvumo spragą ir užtikrina puikią 3D higieną!

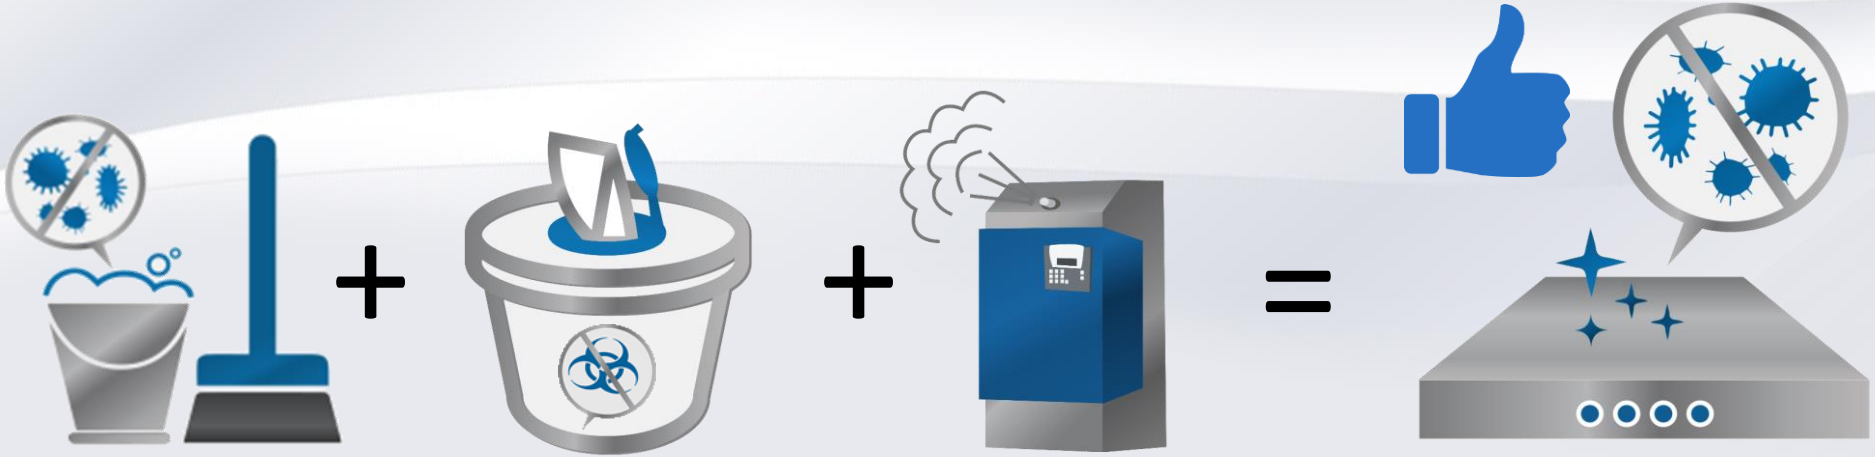

SANOSIL AG CH-8634 HOMBRECHTIKON, SWITZERLAND WWW.SANOSIL.COM SERVICE@SANOSIL.COM

Dezinfekavimas aerozoliu atliekama 8 paprastais veiksmais:


Kaip atlikti tobulą aerozolinę dezinfekciją?






1. Tuščios patalpos

Įsitikinkite, kad patalpa, kurią ketinate apdoroti, yra tuščia ir jos negalėsite naudoti kelias valandas!

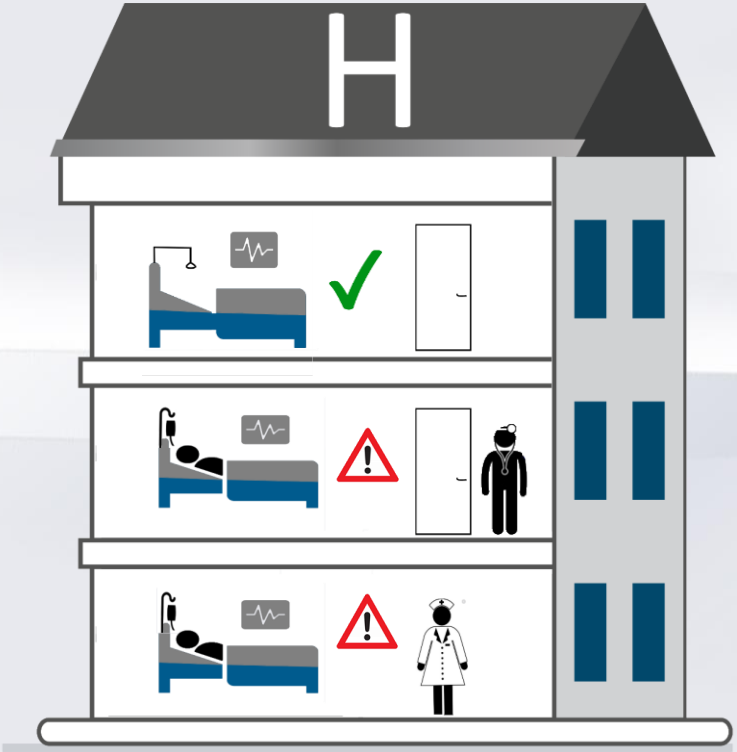


2. Išankstinė dezinfekcija

Kruopščiai išvalykite patalpą ir rankiniu būdu dezinfekuokite visus kontaktinius taškus ir svarbius paviršius, juos nušluostydami.

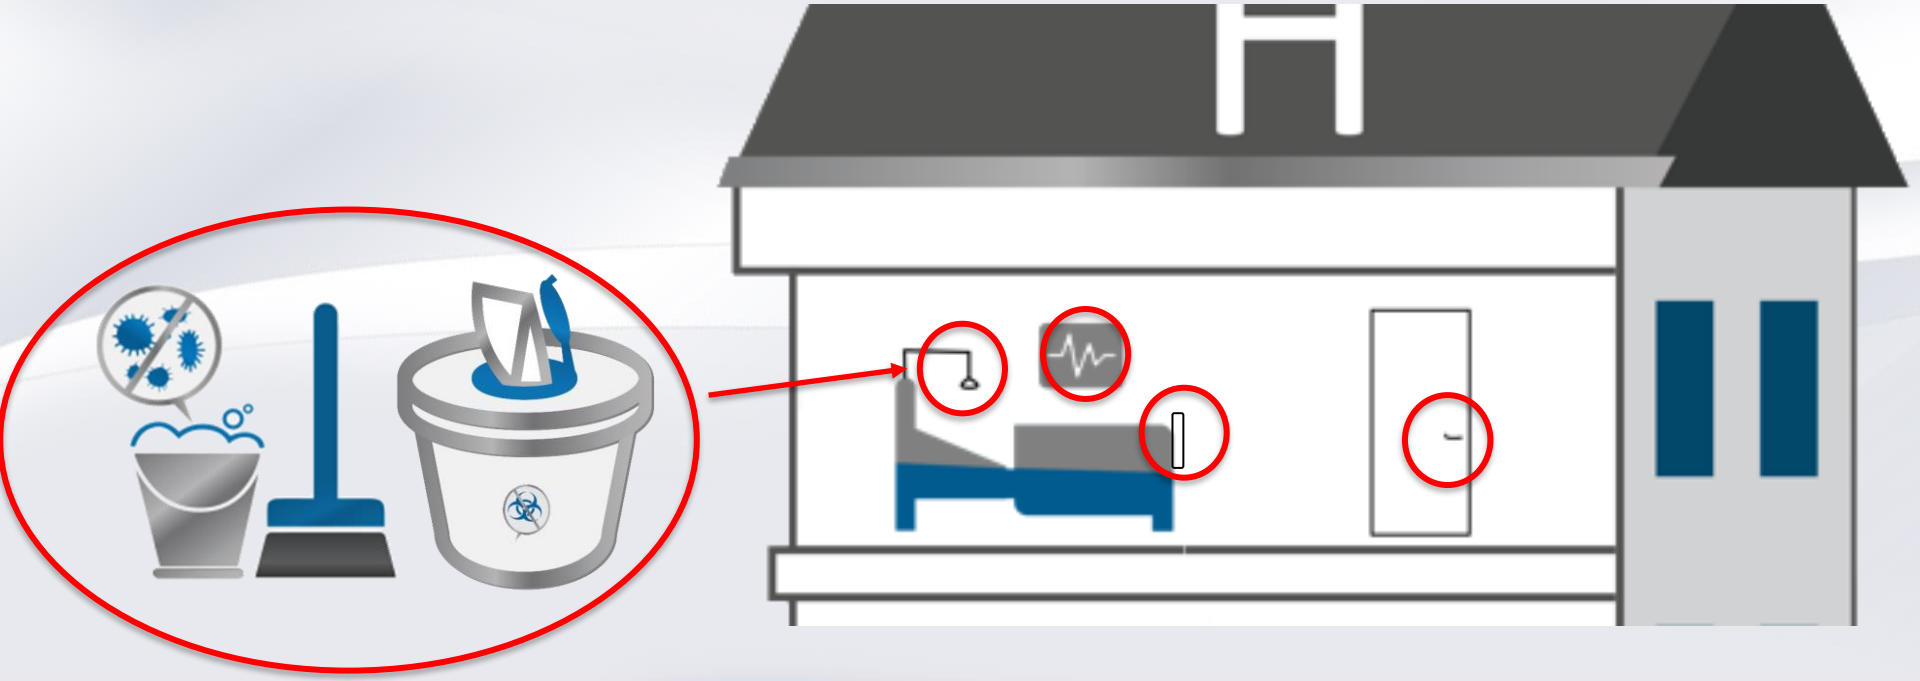


3. Paruoškite patalpas

Uždarykite langus, duris, liukus ir pan., išjunkite, atjunkite elektros prietaisus, oro kondicionavimą ir vėdinimą.

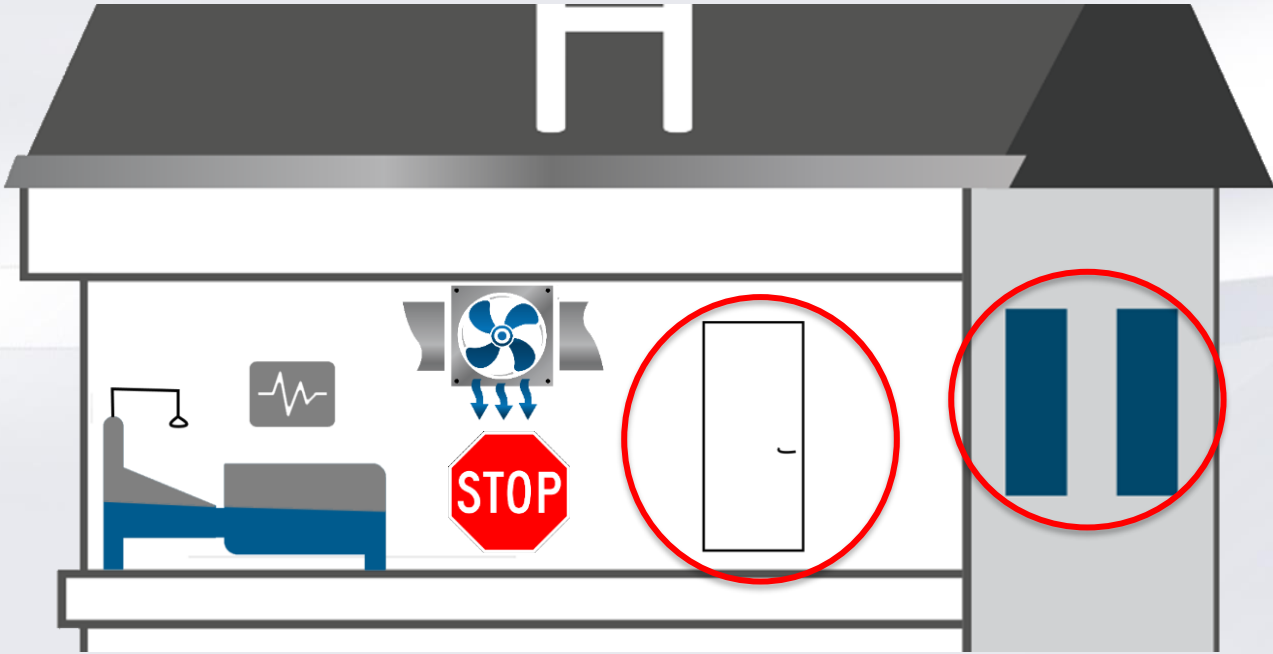


4. Paruoškite Q-Jet įrenginį

Reikiamu atstumu padėkite mašiną. Laikykitės nustatyto saugaus atstumo (3–6 m, priklausomai nuo įrenginio tipo) iki sienų, lubų ir įrangos.

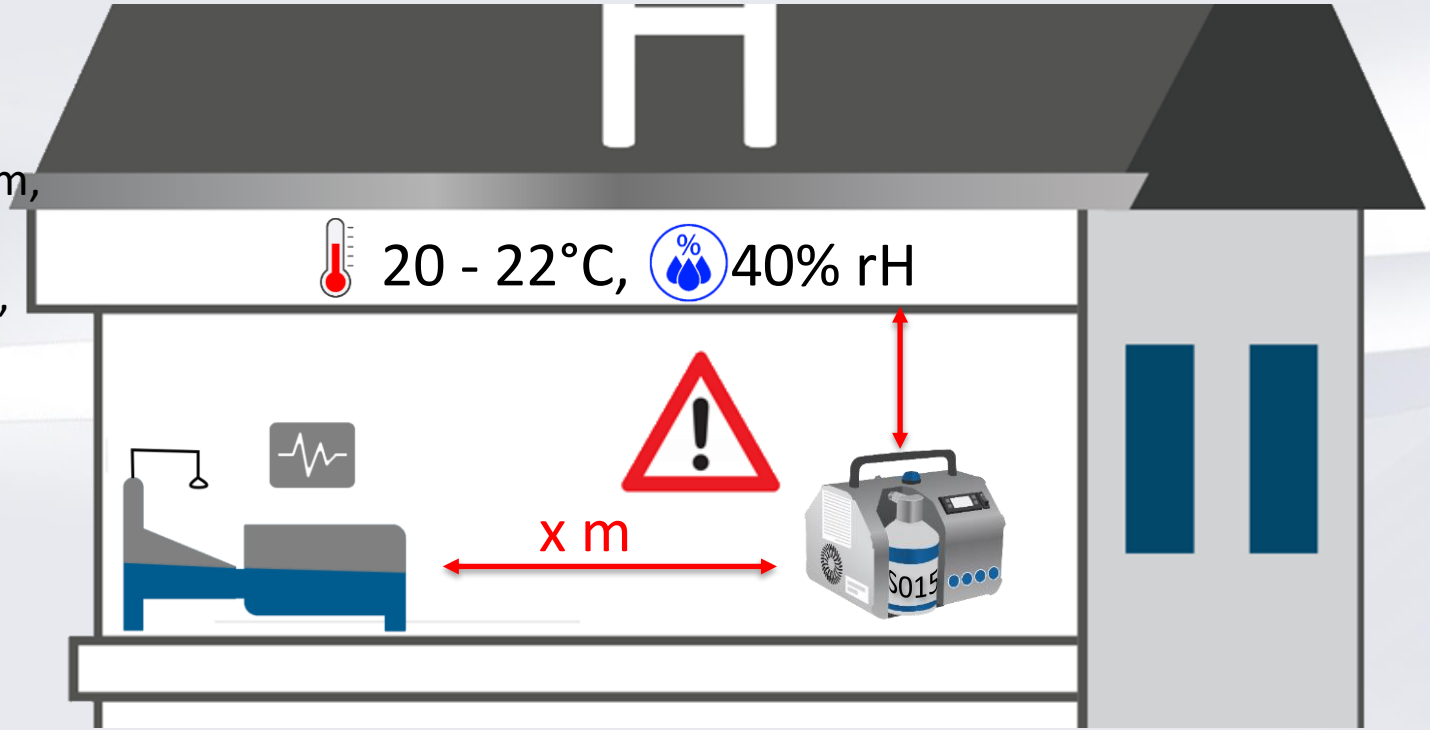

5.Dezinfekavimas Aerozoliu

Išpurkškite reikiamą Sanosil S015(15% Sanosil Super 25 AG tirpalo) kiekį. Įsitikinkite, kad rH neviršija 80%, kad išvengtumėte kondensacijos.

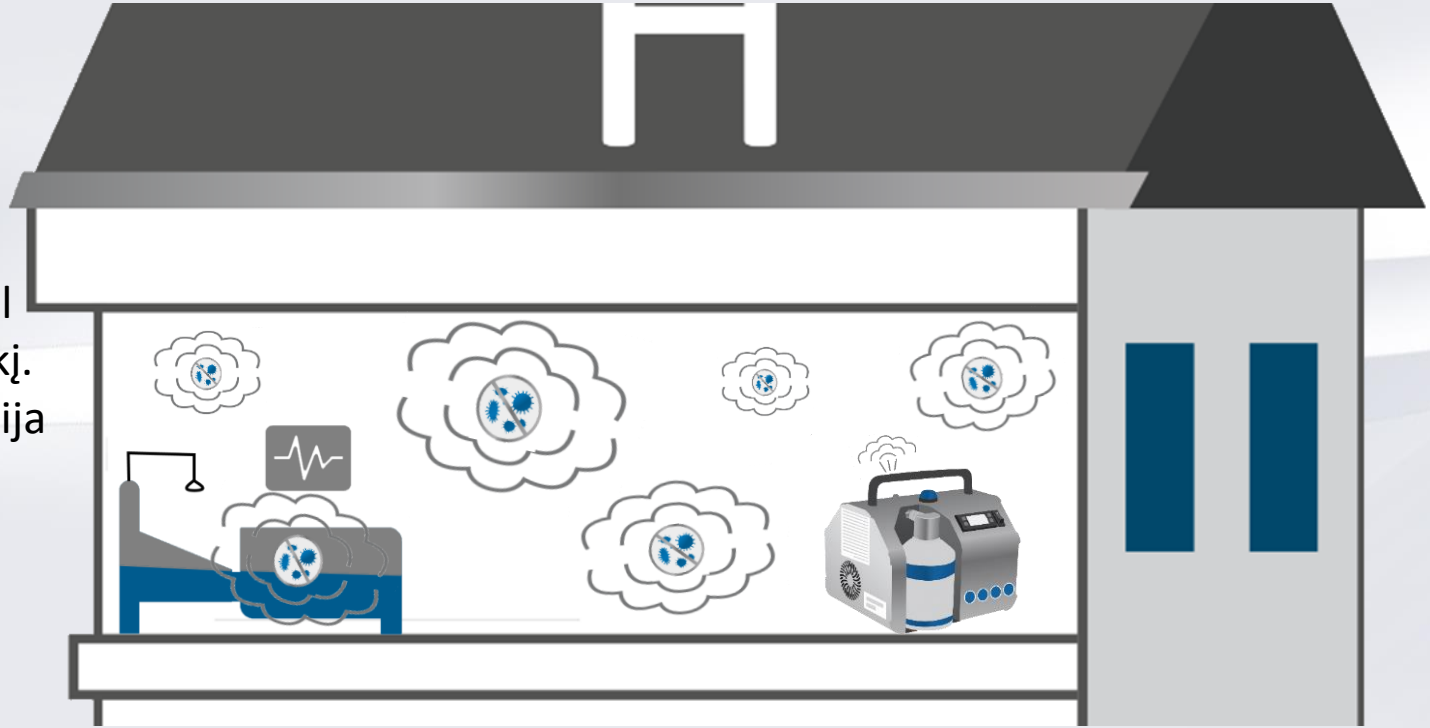

6. Palaukite, kol įvyks dezinfekcija


Leiskite rūkui veikti mažiausiai 2 valandas (geriausia per naktį). Per šį laiką neįeikite į kambarį.






7. Pasiruoškite pakartotiniam patalpų naudojimui

7. Prieš vėl naudodami patalpą, įsitikinkite, kad vandenilio peroksido lygis yra < 1 ppm.
Priešingu atveju, gerai išvėdinkite kambarį.

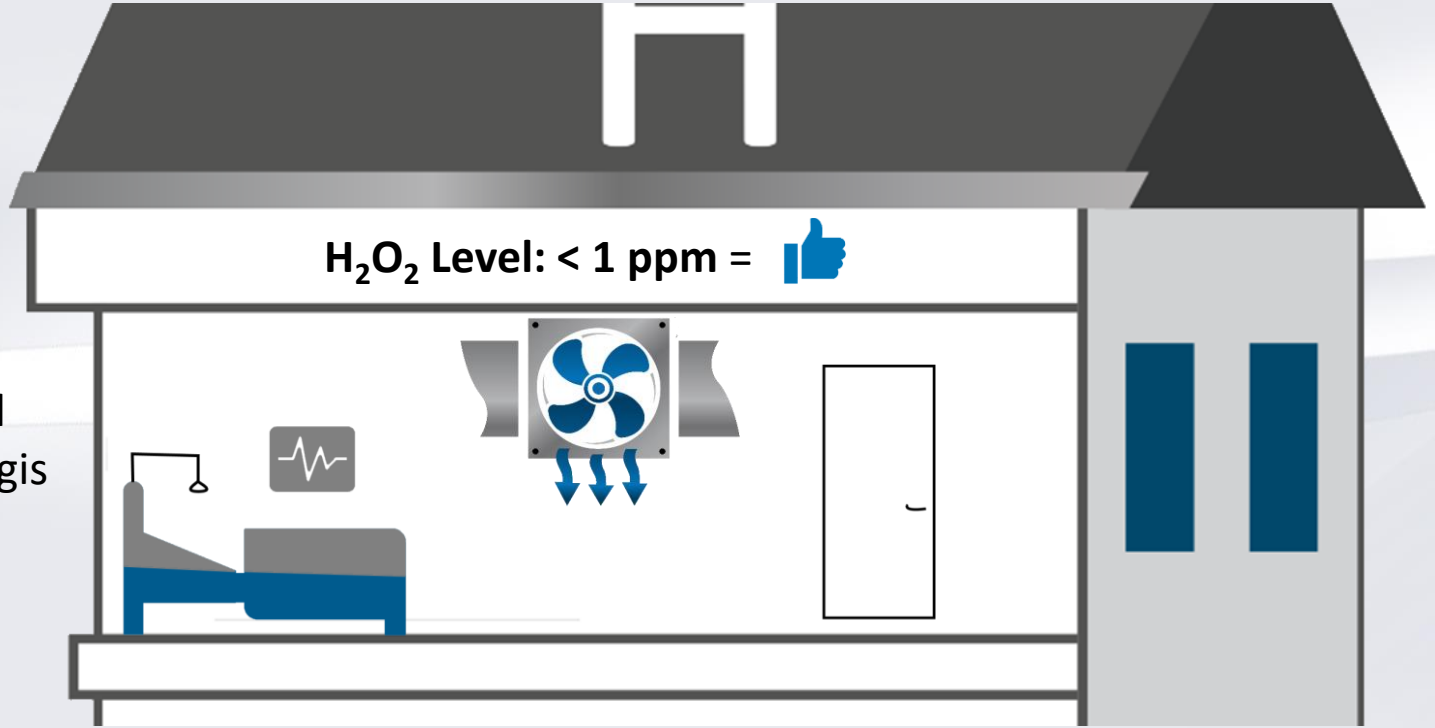

8. Vėl būkite saugūs

Kambarį galima vėl naudoti, nes atlikta tobula 3D higiena!

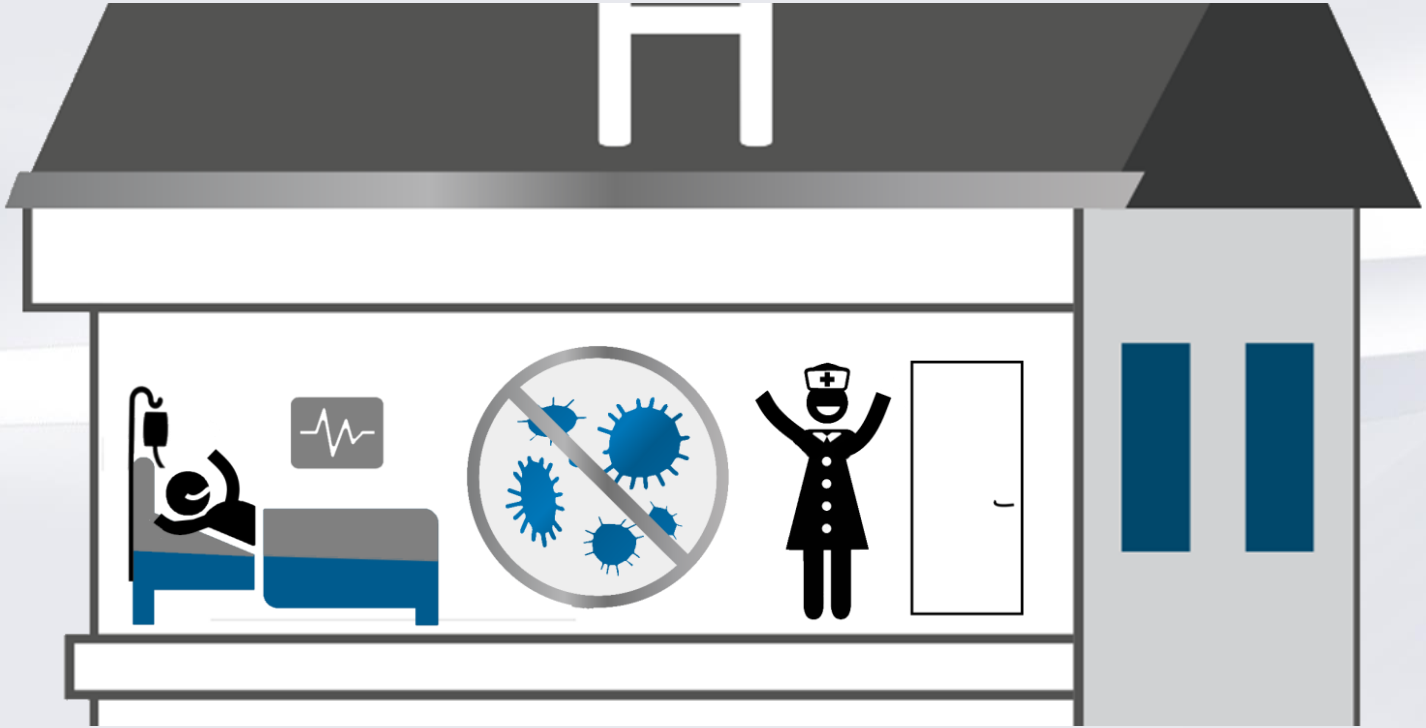

9. Prietaisai ir medžiagos, naudojamos 3 D dezinfekcijai

Aerozolinei dezinfekcijai geriausiai tinka: šalto rūko generatorius Sanosil Q-Jet ir dezinfekantas Sanosil S015 (15% Sanosil Super 25 AG tirplas).



