
SMITH® ORIENTUOTIS KLIENTĄ NUO 1926 METŲ
JAY R. SMITH MFG. CO.®
MORRIS GROUP INTERNATIONAL NARYS
PAŠTO DĖŽUTĖ 3237
MONTGOMERY, ALABAMA 36109-0237 (JAV)
TEL.: 334-277-8520 FAKSAS: 888-377-7818 www.jrsmith.com
NARYS:

VIETA

9660 NERŪDIJANČIO PLIENO TRANŠĖJINIO DRENAŽO MONTAŽO VADOVAS

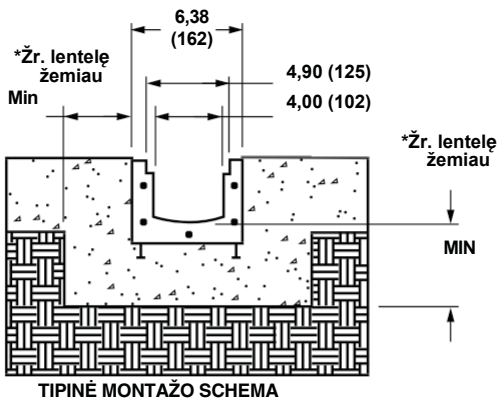


TIPINĖ MONTAŽO SCHEMA


Betono apvado matmenys

	A	C	E
Grotelių apkrova			
Minimalus betono apvalkalas	4”	6”	8”

Prieš sujungiant kanalus varžtais, ant kanalo galo užtepkite sandariklio juostelę

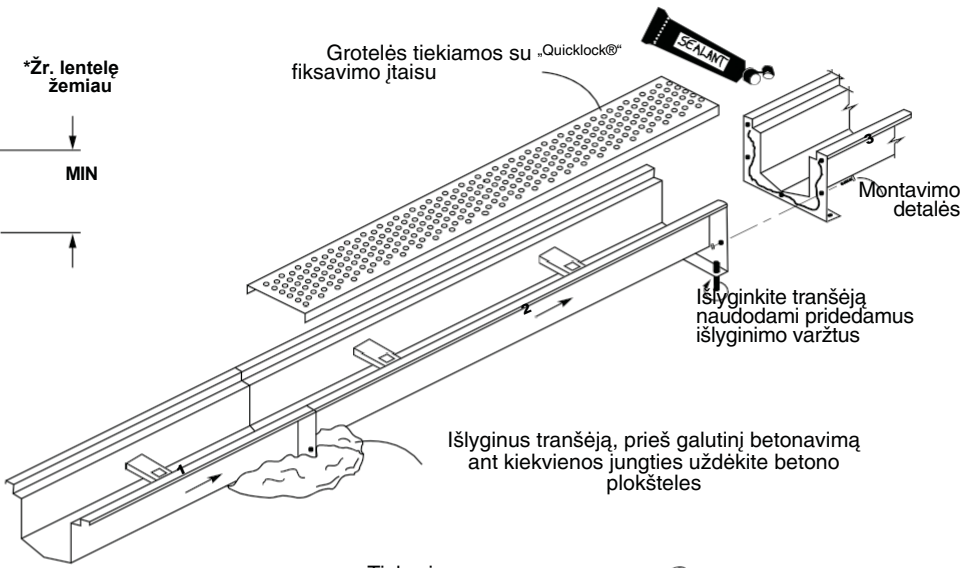

1. Surinkite 1 metro modulinės sekcijas pagal poreikį. Prieš sujungiant kanalus varžtais, ant kanalo galo užtepkite juostelę pridedamo „Smith Seal“ sandariklio naudodami pridedamus tvirtinimo elementus.
2. Naudokite reguliavimo varžtus, kad nustatytumėte norimą aukštį.
3. Naudokite virvę, kad įsitikintumėte, jog kanalas yra tiesus ir lygus.
4. Supilkite nedidelius betono gabaliukus aplink išlyginimo varžtus, kad sutvirtintumėte trasą.
5. Atliekant galutinį betonavimą, vibracijos pagalba pašalinkite oro burbuliukus. Įsitikinkite, kad visas kanalas būtų apgaubtas betonu.
6. Betoną nuleiskite link tranšėjos ir užtikrinkite, kad galutinis betono lygis būtų 1/8” aukščiau tranšėjos krašto.

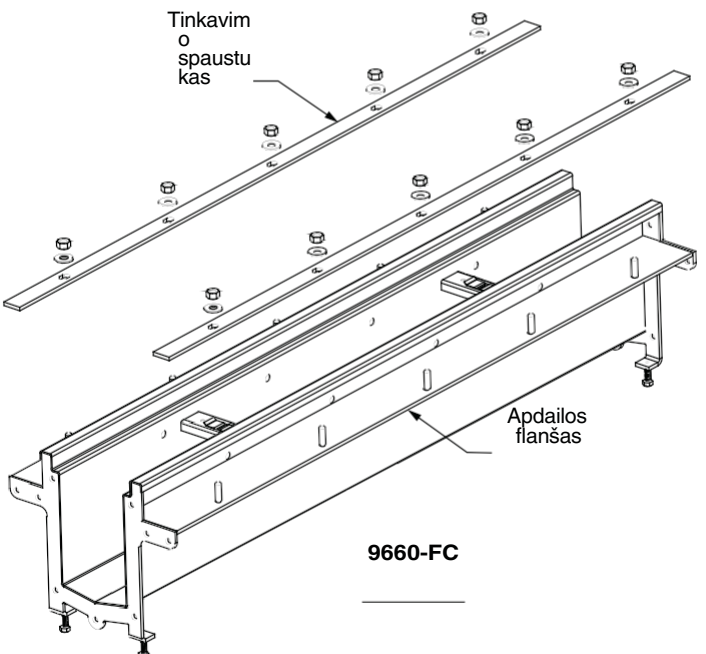

9660-FC

Jei nurodyta – FC (apdailos spaustukas)
Įrengti 9660-FC griovio drenažą, atlikdami 1–4 veiksmus. Tada pritvirtinkite membraną prie apdailos flanšo, naudodami gamintojo rekomenduojamą sandariklį pagal jo instrukcijas, ir prispaudkite membraną, naudodami pridedamą spaustuką ir tvirtinimo detales. Tada atlikite galutinį betonavimo darbą, kaip reikalaujama, žr. 5 ir 6 veiksmus. **Atkreipkite dėmesį, kad šios instrukcijos yra tik rekomendacinio pobūdžio ir gali skirtis priklausomai nuo darbo vietos sąlygų.**

PASTABA: Skliaustuose nurodyti matmenys yra milimetrais.

REV.	DATA	APRAŠYMAS	AUTORIUS	
E	07-21-26	Teksto pataisymai ir pridėta lentelė	TB	KV
D	01-31-23	Patikslinti montavimo brėžiniai	KK	MD
C	09-01-22	Pataisytas tekstas apačioje	KK	MD
B	2010-03-26	Pridėta pastaba ir pakeistas brėžinys	RN	PJ

PAVYZDŽIO NUMERIS

SVORIS SVARAI
CKD. Autorius
TŪRIS KUBINIAI PĖDAI

PM 2143

BRĖŽINIO NUMERIS: PM 2143
DYDIS: A
MASTELIS: NĖRA
DATA: 2007-08-31
PATVIRTINO: PJ
PATIKRINO: PJ
BRĖŽĖ: RN
PAVYZDŽIO NUMERIS: PM 2143

NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ PASENUSIŲ ARBA NEGALIOJANČIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMĄ

MATMENYS GALI SKIRTIS PRIKLAUSOMAI NUO GAMINTOJO LEIDŽIAMU NUOKRYPIŲ IR GALI BŪTI KEIČIAMI BE ĮSPĖJIMO

ĮSPĖJIMAS: Vėžys ir reprodukcinė žala – www.P65Warnings.ca.gov